

Felsökning och underhåll

Felsökning av sändaren

- Om du inte får en bra anslutning, var god att (A) Kontrollera sändaren och se till att den inte placerats för högt eller lågt på bröstet. Justera sändarens placering på bröstet. För att kontrollera om tillfredsställande anslutning har uppnåtts. (B) Fukta elektroderna på bältet för att underlätta kontakten. (C) Kontrollera om batteriet är korrekt installerat eller byt ut mot nytt batteri.
- Sändaren kommer inte att upptäcka hjärtfrekvensen när den används under vatten.
- Efter varje användning ska du rengöra elektroderna i ljummet vatten och torka med en torr trasa.
- Förvara inte sändaren våt, den måste förvaras på ett kallt och torrt sätt
- Sändaren ska lagras platt hellre än hopvikt, eftersom elektroderna annars kan skadas.
- Placera aldrig sändaren på en metallyta eller nära magnet.
- Undvik att utsätta sändaren för direkt solljus.
- Elektroder och gel bör aldrig appliceras över trasig hud.
- Rengör huden före och efter att bältet används.


4

Trådlöst Pulsband Bruksanvisning

2.4GHz

Thank you for purchasing products. This manual contains information required to use the Heart Rate Transmitter. Please read this manual thoroughly before you use the Heart Rate Transmitter.

Delar

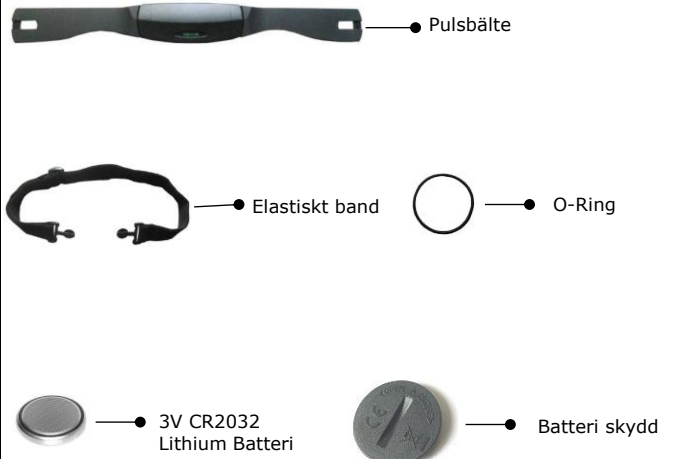

1>

Användning av Pulsbälte

Denna sändare innehåller ett 3V CR2032 litiumbatteri. Följ anvisningarna nedan för att installera batteriet.

Steg 1. Sätt i batteriet (CR2032) med den positiva (+) sidan uppåt. ☆ Se till att batteriet har kontakt med kontaktfjädern.

Steg 2. Sätt på O-ringens i spåret för att säkerställa vattenmotstånd. ☆ Var noga med att placera O-ringens ordentligt för att förhindra att batteriet blir skadat av svett och fukt. Steg 3. Placera batteriluckan. Steg 4. Dra åt.



NOTERA: ☆ Öppna endast batteriluckan när du byter batteri för att säkerställa ett långt liv och se till att O-ringens inte är skadad, om så är fallet bör O-ringens ersättas med en ny. ☆ Håll batteriet borta från barn. Batterier ska kasseras i enlighet med gällande lagar och förordningar

2>

Användning av pulsband

Pulsbältet har två st elektroder som mäter hjärtfrekvensen och skickar denna information vidare till valfri display.



1. För bästa funktion, fulta elektroderna med rent vatten eller med ECG gel för att få bra kontakt och för elektroderna att fånga de elektriska signalerna.

2. Fäst ihop det elastiska spännet med pulsbältet.

3. Justera bandets längd så bandet passar ordentligt runt bröstet



4. Kontrollera så de fuktade elektroderna har hudkontakt. Bältets logo bör befinna sig mitt på bröstet.



3>